466.00 mm

176.00 mm

www.snail-audio.com

产品使用说明书

SNAIL POWER

SNAIL POWER

Enjoy Snail Sound,Touch Your Soul!

产品型号:S10B超低音箱

中间对折装钉

2020-11-10 修改说明（用完库存修改）:
1,原封面转曲错误，见右图，Enjoy Snail Sound,Touch Your Soul! 现重新转曲更新档案

S10B

一：产品特性

- 表面顶级喷砂面漆(防指纹)+钢化玻璃;
- 主动辐射式超低音箱,丰满自然、宽松磅礴、包围感强烈的超低频振撼感;
- 有源一体化,内置放大器;
- 有源低音炮;
- 所用的材料均符合ROHS标准;

二：技术参数

喇叭单元:	2X10" Driver;
频响范围:	35Hz-160Hz(-10dB);
功放输出功率:	700 watts RMS short-term;
灵 敏 度:	86dB/W/m(50Hz 80Hz 100Hz 120Hz);
建议分频点:	120Hz;
输入接口:	RCA线路输入(2VP-P);
标称阻抗:	4Ω；
信噪比(S/N):	>86dB(100Hz A WEIGHTED)
最大声压(@1m):	118dB
功能特性:	0.5W低待机功耗;过热关机保护;短路和过载保护;永久高频保护;专有的DSP模块;
使用电源:	AC 220V-240V 50Hz;
成品尺寸:	295(L)X295(W)X349(H)mm
产品净重:	15Kg
产品毛重:	17Kg

三：标配附件

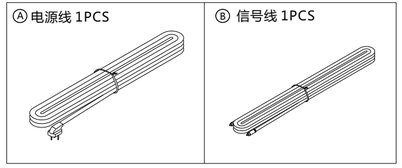

四：低音炮音箱的安放

S10B为有源超重低音的落地音箱，建议您将它摆放在主音箱同一平面上，保证时间相位一致性。听者与音箱之间的距离应和两音箱之间的距离保持一致，这一点非常重要。用户可根据个人喜好，通过进行不同配置的试验及播放多种乐曲，最终确定音箱摆放的位置。

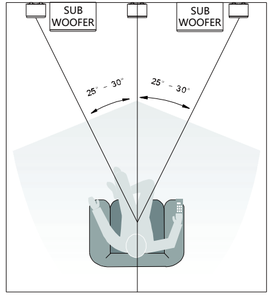

S10B

五：前面板功能说明

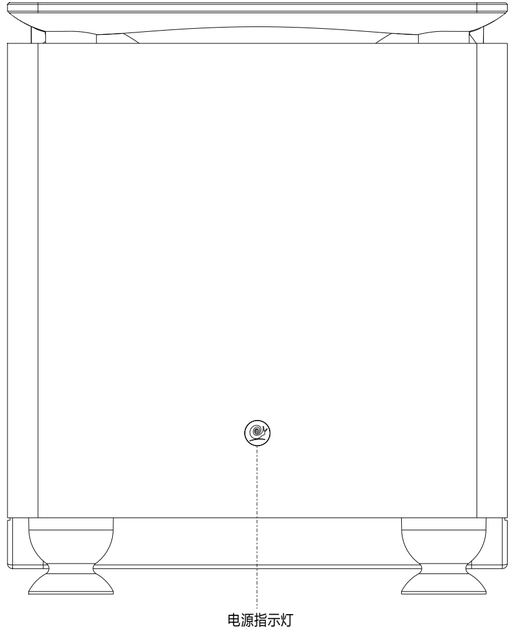

1:电源指示灯

开机	绿色	检测到音频信号输入，触发开机，处于正常工作状态
待机	红色	等待音频信号触发开机，处于待机状态
关闭	无	无AC220V电源输入

2:电源(自动/始终开启)

本超低音音箱可以持续安全工作，如果有音频信号输入时，超低音音箱会自动开启。如果15分钟左右都没有信号输入，超低音音箱会自动切换到待机模式（LED显红灯）。在待机模式下，您的超低音音箱会消耗最小的功率。

六：后面板功能说明

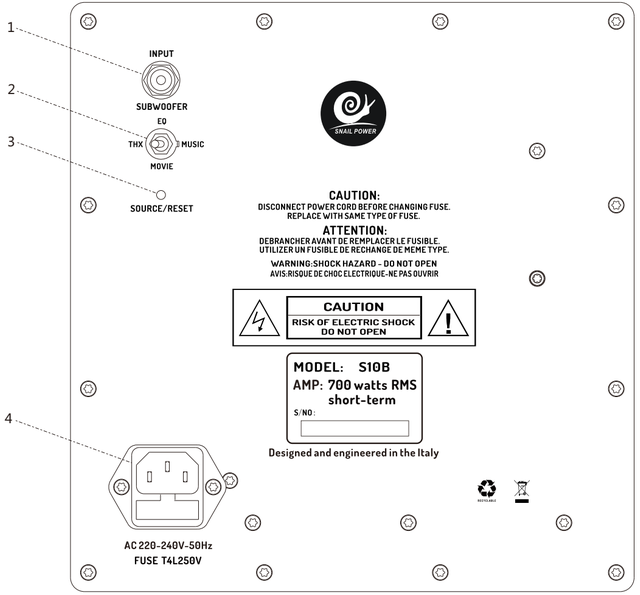

1: INPUT

RCA线路输入(2VP-P)，DVD，CD，AV功放SUB信号或其它设备音源输出，可直接连接本产品输入端INPUT接口。

2: EQ

THX　按THX标准分频80Hz匹配，THX全频音箱系统，无需调试， 便捷安装。

MOVIE　配置非THX标准音箱，设定分频点为120Hz,可通过功放调节分频设定与EQ获得最佳效果。

MUSIC　分频点设为120Hz，音箱SPL曲线为平直状态，适合高保真音乐。

3: RESET

复位开关

4: 电源输入插座，AC220V-240V-50Hz;

内置保险丝管2PCS,规格T4L250V，尺寸ϕ5x20mm。

七：A/V处理器连接

S10B超重低音音箱是与主流AV功放最优搭配而设计。

AV功放的SUBWOOFER OUTPUT的输出接口与S10B低音炮的SUBWOOFER INPUT接口连接即可(机器内配置单声道信号屏蔽的RCA导线），按右图将导线与音箱的低音效果信号输入端连接。

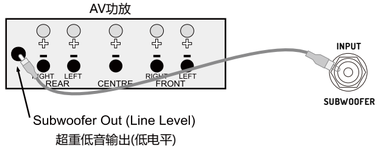

八：家庭影院系统的设置

家庭影院音箱：前置主音箱可放在电视屏幕的两侧，音箱的位置约在前方的墙面1/4处（如图所示）。音箱稍微向听者位置倾斜摆放。建议将后环绕音箱放在听者头部后方的一个较高位置。如果后墙和侧墙离听者座位较远，可考虑将音箱架在落地支架上。如果中置音箱过高或过低，将其稍微向听者耳朵处倾斜。中置音箱离环绕音箱的前面板所在直线应尽可能远。调试应该使用AV功放的自动测试的功能进行校正和调整。

超重低音音箱：由于人耳无法分辨出较低沉的低音发出的方向，所以超重低音音箱可以自由摆放位置。音箱离墙壁的距离会影响低音效果。将其放在墙角会增强低音但可能会使清晰度减弱。如果同时使用两个超重低音音箱，会增强家庭影院系统的演示效果。

九：7.1系统的摆放

DolbyLabs，DTS和THX提供了7.1布局。这些系统的精确结构取决于您的处理器的性能，但我们会提供一些试验结果，以供您参考。

在7.1布局中，听者位置离后方墙壁不要太近。

为充分实现这些系统的优点，应尽量使所有音箱发出的信号同时到达听

DolbyLabs的多声道家庭影院系统摆放方案。

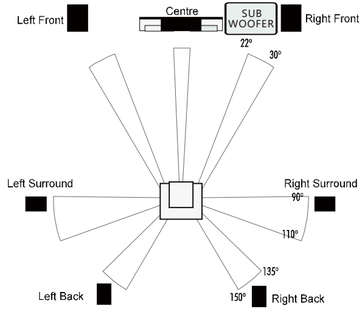

十:外观尺寸图

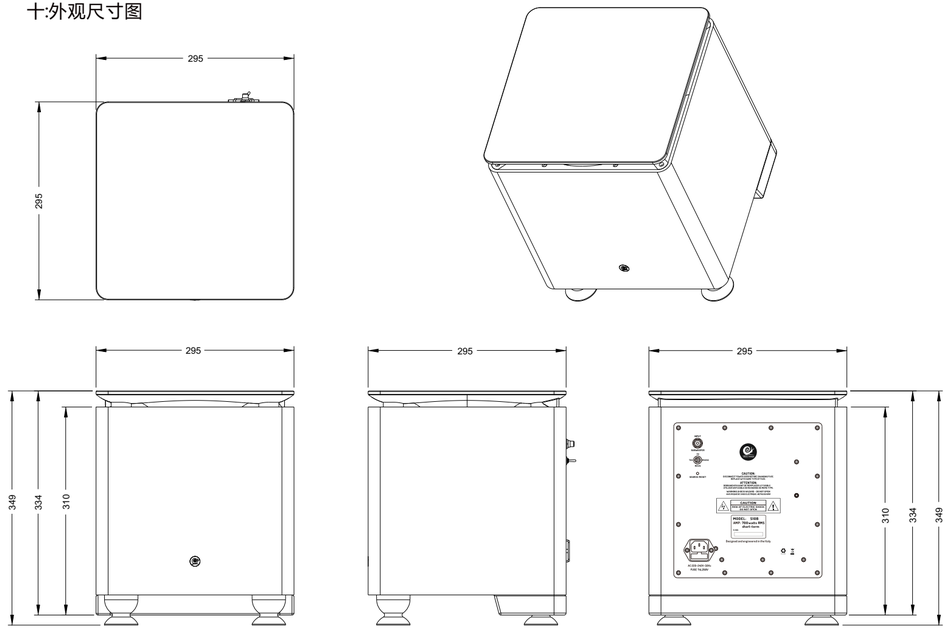

重要的安全提示

警 告!

小心触电
请勿打开

为减少触电的风险，请勿私自拆开面板，机身内部无任何用户可自行更换的零部件，如果出现异常，请咨询专业人员。

此标志表示包装盒内附带有重要的操作指引和维修说明书。

此标志表示机身存在的高电压有可能引起触电风险。

请阅读此说明书。

请保留此说明书。

请留意所有的警告标示。

请遵循所有的操作说明。

请勿将本产品靠近水源。

仅能使用干布清洁机身。

请勿阻塞各通风口。

请按生产商的说明书进行安装操作。

请勿靠近任何热源进行安装，比如散热器、热调温器、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还带一个接地插片，其中稍宽点的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便捷式插座及设备输出端口处。

仅使用厂商所指定的附件或零件。

雷电天气或长时间不使用该产品时，请将电源插头拔出。

所有的维修服务，请咨询专业的维修人员。当产品出现以下任何形式的损坏时可以要求维修，比如电源线或插头损坏、液体溅入或设备内掉入异物、产品淋雨受潮、非正常操作或产品被摔落等情况。

警告：为减少火灾及电击的危险，请勿将产品淋雨受潮。产品不能够被溅湿，请勿将任何装有液体的容器如花瓶放在本产品上方。

请勿将任何明火放置于产品上面，如蜡烛。

注意：未经厂商许可，不允许随意更改拆卸产品的任何零部件。

警告：为了操作方便，应将音箱放在一个空旷并且无障碍物的位置。

警告：电源插头被作为本产品的断电装置，请保持插头能进行方便操作。

该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能与生活垃圾一同处理。为了防止对环境及人体健康可能造成的危害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，应通过正规的回收渠道进行回收或联系此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

该产品已符合II类设备的安全要求，电源连接时不需要接地。

ROHS有害物质管理

有毒&有害物质	喇　叭	功　放	电　线	铁　网	箱　体	附　件
铅(Pb)	○	○	○	—	○	○
汞(Hg)	○	○	○	—	○	○
镉(Cd)	○	○	○	—	○	○
六价铬(Cr,Vi)	○	○	○	—	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	—	○	○
多溴联苯醚(PBDE)	○	○	○	—	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572011规定的限量要求以下。

SERVICE CARD

售后服务保障卡

希望我们的真诚服务 能够陪伴你一生
您的好评是我们进步的最大动力！

正品保障　提供发票　七天包退

虚线孔(易撕线)

售后服务

✓7天包退

7日之内,商品包装未拆,配件完整无缺,注意事项约定不做退货处理的产品除外!可享7天包退服务!

因物流造成商品损坏！商品本身质量问题！

✓15天包换

1.商品质量问题!
2.物流造成商品损坏!

✓12个月保修

1.确定在保修时效之内！

！ 注意事项

①以下情况,不享七天包退服务:
1.超过七天包退时效! 2.商品包装已拆封!
3.商品配件缺失！ 4.人为因素造成商品损坏!

②以下情况,不享受15天包换服务:
1.人为因素造成产品质量问题!
2.本人主观因素,无理取闹要求换货者!

③以下情况,不享受12个月保修服务:
1.保修服务时效过期!
2.人为损坏造成商品质量问题!

温馨提示:
1.退换货快递不接受到付件及平邮!
2.办理退货,请确保产品完好,如不满足满赠要求,请将赠品一并退回

售后服务登记表

用户信息

姓 名: _____ 联系电话: _____
电子邮件: _____ 邮政编码: _____
家庭地址: _____

产品信息

机种型号: _____ 产品条码: _____
表面处理: _____ 序 列 号: _____
订购单号: _____ 发货单号: _____

经销商信息

销售商名称: _____ 联系电话: _____
地 址: _____

退换原因: _____
问题说明: _____
其他说明: _____
退换要求: ☐退货 ☐换货

首先真诚的向您道歉,无论任何原因让您需要退换货,我们都致以万分歉意!
如果您有任何问题,请及时与我们沟通,我们都尽快为您解决!
官网:www.snail-audio.com